

## Einbauanleitung für Austausch der Beleuchtung beim Lüftungsregler

Die folgenden Angaben sind ohne Gewähr und Haftungsübernahme.

Für den Austausch benötigt man etwas Werkzeug:

- Schraubendreher mittlerer Größe
- Torx Schraubendreher Größe T8
- eventuell Spitzzange oder ähnliche




Mit einem kleinen Schlitzschraubendreher kann man die Mittelinsel (Sicherheitsinsel) heraushebeln. Dazu muss der Schraubendreher nur wie gezeigt eingesteckt werden und in Richtung Windschutzscheibe gedrückt werden, dann kommt die "Mittelinsel" von alleine raus.



Mittelinsel nach oben in Richtung Frontscheibe heraus nehmen.



Die beiden Stecker an der Platine abziehen. Diese können nicht vertauscht werden , da sie nur an dieser Position passen.

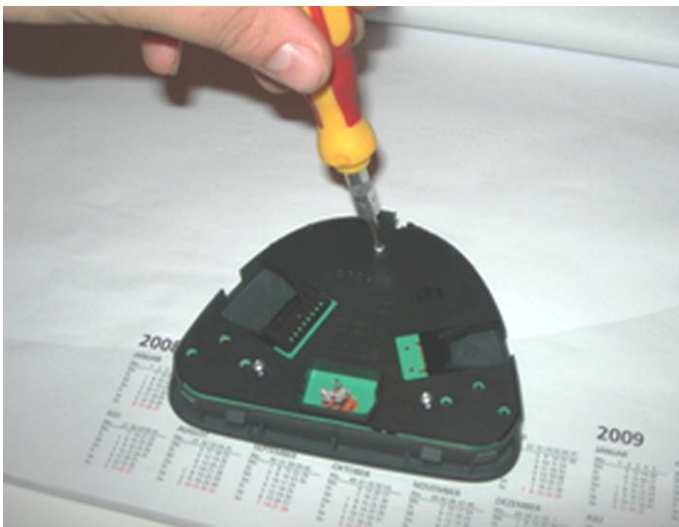

Die drei Torx – Schrauben herausdrehen und die schwarze Abdeckung entnehmen.



Die orange Fassung herausdrehen und gegen die neue ersetzen.  
Die beiden Stecker probeweise wieder anstecken und Licht einschalten.

Die LED Beleuchtung sollte leuchten. Leuchtet diese nicht, das Licht ausschalten und die Fassung um eine halbe Umdrehung verdrehen. Licht einschalten und jetzt leuchtet es.

Alles wieder zusammen bauen.